Tómese un momento ahora

Registre

su producto en:

www.hmdxaudio.com/register

Su valioso aporte sobre este producto nos ayudará a crear los productos que desee en el futuro.

1 año de garantía limitada

Bluetooth HMDX jam PLUS WIRELESS SPEAKER

Parlante inalámbrico Jam Plus
Manual de instrucciones e información de garantía

HX-P240

www.hmdxaudio.com

Gracias por difundir la marca Jam y comprar el parlante inalámbrico Plus JAM de HMDX. Asegúrese de consultar la línea completa de productos JAM en nuestro sitio web: www.hmdxaudio.com. ¡Donde hay un Jam hay una fiesta!

Contenido del paquete

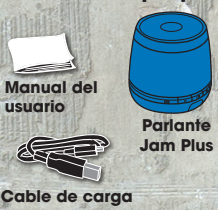

Cómo cargar la unidad

La carga completa requiere aproximadamente 3 horas. Se puede cargar conectando el cable Micro USB (incluido) al puerto USB en una computadora o conectando el adaptador de CA a una entrada USB (no se incluye).
Nota: la batería durará hasta 4 horas cuando se conecta de forma inalámbrica.

Controles

1. Botón de encendido/apagado
2. Interruptor de modo del parlante
3. Puerto de carga
4. Entrada de audio
5. Indicador de estado de la batería
6. Bajar volumen
7. Botón de reproducción/pausa
8. Subir volumen
9. Indicador de Bluetooth®
10. Jam²

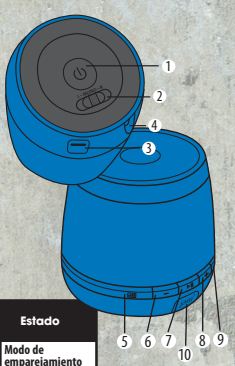

Indicadores

Indicador de batería	Estado
Luz ROJA fija	Cargando
Luz roja parpadeando lentamente	Batería baja

Indicador de Bluetooth	Estado
Luz AZUL parpadeando rápidamente	Modo de emparejamiento
Luz AZUL parpadeando lentamente	Emparejado
Luz ROJA	Modo de entrada de línea

Nota: cuando la unidad esté completamente cargada, se apagará la luz roja.

Emparejamiento de un solo parlante Jam Plus (mono)

Para escuchar música a través de una conexión inalámbrica Bluetooth, debe emparejar su dispositivo con Jam Plus:

1. Asegúrese de que su dispositivo acepte tecnología bluetooth.
2. Presione sin soltar el botón de encendido/apagado durante 5 segundos; el indicador comenzará a parpadear.
3. Siga las instrucciones de su dispositivo para emparejar la unidad.
4. Empareje su dispositivo con la unidad eligiendo JAM PLUS en las listas de Bluetooth de su dispositivo o seleccionando YES (sí).
5. Presione el botón de reproducción en su dispositivo y use los controles de la unidad para establecer el volumen deseado.

NOTA:

- Una vez que haya emparejado su dispositivo correctamente, es posible que no sea necesario repetir los pasos anteriores. Asegúrese de que el cable auxiliar esté desenchufado y su dispositivo tenga la tecnología Bluetooth activada.
- Cuando use un solo Jam Plus, asegúrese de que el interruptor se encuentre en Mono. No podrá emparejarlo con el parlante si se encuentra en "L" (izq.) o "R" (der.).
- Cuando empareje este dispositivo con una computadora, consulte al fabricante de su computadora sobre las instrucciones de emparejamiento con dispositivos Bluetooth o sobre los últimos controladores para Bluetooth.
- No se necesita un código de emparejamiento.

Pairing 2 Jam Plus speakers together (Stereo)

Para emparejar 2 parlantes Jam Plus juntos y obtener sonido estéreo, siga los siguientes pasos:

1. Voltee el parlante 1 y coloque el interruptor de modo del parlante en L (izq.).
2. Voltee el otro parlante y coloque el interruptor de modo del parlante en R (der.).
3. Presione sin soltar el botón de encendido/apagado durante 5 segundos en un parlante.
4. Presione sin soltar el botón de encendido/apagado durante 5 segundos en el otro parlante.
5. Los parlantes comenzarán a emparejarse juntos automáticamente.
6. El proceso de emparejamiento puede llevar hasta 30 segundos. Cuando escuche el tono de tambor de acero y la luz del

indicador Jam2 comience a parpadear lentamente, puede emparejar los parlantes con su dispositivo.
7. Siga las instrucciones de su dispositivo para emparejar la unidad.
8. Empareje su dispositivo con la unidad eligiendo Jam2 en las listas de Bluetooth de su dispositivo o seleccionando YES (sí).

NOTA:
- Si no visualiza Jam2 como una opción en su dispositivo, es posible que solo haya emparejado 1 parlante. Apague ambas unidades y repita los pasos 1 a 8.
- No puede emparejar más de un equipo de parlantes Jam Plus juntos.
- Si está usando dos parlantes Jam Plus en estéreo (modo Jam2), para poder usarlo en modo Mono, apague la unidad y coloque el interruptor de la base en la posición Mono central.
- Cuando se emparejan 2 parlantes Jam Plus en estéreo (modo Jam2), y usted apaga 1 parlante, el 2.° parlante se apagará automáticamente.
- Para equilibrar el nivel del volumen de los parlantes, suba al máximo el volumen en ambas unidades y controle el volumen a través del dispositivo.

Si experimenta problemas de conexión o distorsión cuando empareja 2 parlantes Jam Plus, siga los siguientes pasos:
1. Apague ambas unidades Jam Plus.
2. Encienda ambas unidades Jam Plus.
3. Los parlantes comenzarán a emparejarse juntos automáticamente. Espere hasta que se complete el emparejamiento.
4. Empareje nuevamente las unidades con su dispositivo.

Cómo escuchar su dispositivo a través de la entrada de audio auxiliar

1. Conecte el cable auxiliar al audífono o al enchufe de salida de un dispositivo de audio y conecte el otro extremo del cable a la entrada de audio que se encuentra en la parte trasera de la unidad.
2. Presione sin soltar los botones de encendido/apagado para encender la unidad.
3. Presione el botón de reproducción en el dispositivo y use los controles de la unidad para establecer el volumen deseado.
4. Los parlantes comenzarán a emparejarse juntos automáticamente.

NOTA:
- Los controles de reproducción/pausa de la unidad Jam Plus no funcionarán cuando se usa la entrada de audio.
- Para borrar el historial de emparejamiento, presione el botón reproducción/pausa y el botón de encendido/apagado simultáneamente durante 5 segundos.
- En caso de que los controles del parlante no funcionen, presione el botón de reinicio que se encuentra en la parte inferior de la unidad para reiniciar el parlante.
- Para reiniciar el parlante o borrar el historial de emparejamiento, presione el botón de reinicio o, con la unidad encendida, presione el botón reproducción/pausa y el botón de encendido/apagado simultáneamente durante 5 segundos.

Mantenimiento

Use solamente un paño suave y seco para limpiar el exterior de la unidad. NUNCA use líquidos ni limpiadores abrasivos para limpiar la unidad.

Descargo de responsabilidad de la FCC

Nota: este dispositivo cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se producirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
– Vuelva a orientar o a ubicar la antena de recepción.
– Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
– Conecte el equipo a un tomacorriente de otro circuito donde no esté conectado el receptor.
– Consulte con el distribuidor o con un técnico experto en radio/televisión para obtener ayuda.

Las modificaciones o los cambios no aprobados expresamente por HMDX podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Garantía limitada por un año

Para obtener información e instrucciones detalladas sobre la garantía, visite: http://www.hmdxaudio.com/products/jam-wireless-portable-speaker.html
Para obtener servicio del producto HMDX en garantía, comuníquese con un Representante de relaciones con el consumidor por teléfono, llamando al 1-800-753-3000, o por correo electrónico escribiendo a cservice@hmdxaudio.com para obtener ayuda. Asegúrese de tener a mano el número de modelo del producto. Los representantes están disponibles de lunes a viernes de 8:30 am a 7:00 pm, hora estándar del este de los Estados Unidos.

PRECAUCIONES IMPORTANTES:

Cuando use un producto eléctrico, siempre se deben tener en cuenta algunas precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
- ADVERTENCIA: no coloque los parlantes demasiado cerca de los oídos. Esto puede causar daño a los tímpanos, especialmente en niños pequeños.
- Utilice este producto solamente para el uso para el cual está diseñado y como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por HMDX.
- HMDX no es responsable de ningún daño causado a teléfonos inteligentes, iPod/reproductores de MP3 ni a cualquier otro dispositivo.
- No coloque ni guarde este producto en donde pueda caerse o ser tirado en una tina o pileta.
- No lo coloque ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.
- No está diseñado para ser usado por niños. ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE.
- Nunca ponga en funcionamiento este producto si el cable, el enchufe, el hilo o la carcasa están dañados.
- Manténgalo alejado de superficies calientes.
- Colóquelo únicamente sobre superficies secas. No lo coloque sobre superficies mojadas con agua o solventes de limpieza.

HMDX Jam y HMDX son marcas comerciales de HMDX.
©2013 HMDX. Todos los derechos reservados.
IB-HXP240